


GEL BLASTER SURGE XL

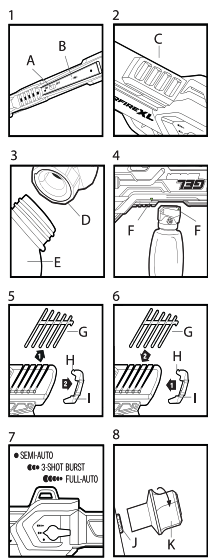

CS – NÁVOD

Před prvním použitím se musí každá osoba, která bude výrobek používat, seznámit s výrobkem, jeho správným použitím a se zásadami bezpečného používání výrobku. Dodržujte veškeré pokyny, které jsou v tomto návodu uvedeny. Uchovávejte pokyny na bezpečném místě pro případné nahlédnutí v budoucnu.

Varování:

Neohánějte se ani nevystavujte tento výrobek na veřejnosti. Osoby ve veřejném prostoru mohou být zmateni a takové chování může být považováno za trestný čin. Policie a jiné orgány to mohou považovat za skutečnou střílnou zbraň! Je zakázáno měnit zbarvení a označení tak, aby se výrobek podobal skutečné střílné zbraň. Jedná se o nebezpečné jednání, které může být v důsledku trestným činem.

Upozornění: Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Nebezpečí udusení. V případě spolknutí (např. kuličky Gellet nebo malých částí) okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Obsahuje malé části, které by mohly být spolknuty nebo vdechnuty. Hračka musí být uložena mimo dosah dětí, kteří nedosahují věkové hranice 14 let a více.

Varování:

VAROVÁNÍ: TENTO VÝROBEK NENÍ HRAČKA PRO DĚTI MLADŠÍ 14 LET. VYŽADUJE SE STÁLÝ DOHLED DOSPĚLÉ OSOBY. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ NEBO LEHKOVÁŽNÉ POUŽÍTÍ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ, ZEJMÉNA OKA. NEBEZPEČÍ HROZÍ DO VZDÁLENOSTI AŽ 45 METRŮ.

Varování:

Uchovávejte kuličky Gellets® mimo dosah dětí. Kuličky Gellets® nekonzumujte, nekládejte do mrazáku, neupravujte ani je nepoužívejte k jinému účelu nebo s jiným výrobkem. Při jejich namáčení vždy dodržujte pokyny. Během hry nemířte na oči nebo obličej. Používejte pouze s oficiálními produkty Gel Blaster®.

Indikatory – Obrázky 1 a 2

A Přepínač zapnutí/vypnutí
B Indikátor nabíjení
C Indikatory stavu nabíjení baterie

Instalace zásobníku – Obrázky 3 a 4

D Podávací hrdlo
E Průhledný zásobník
F Zelená špička

Výměna žeber – sundání – Obrázek 5

G Žebra
H Strana se zářezem
I Špička

Výměna žeber – instalace – Obrázek 6

G Žebra
H Strana se zářezem (nahoru)
I Špička

Přepínač režimů – Obrázek 7

SEMI-AUTO (poloautomatická střelba)
3-SHOT BURST (3 střely najednou)
FULL-AUTO (plně automatická střelba)

Úprava rychlosti – Obrázek 8

Ke snížení rychlosti otočte proti směru hodinových ručiček – viz šipka.
J Knoflík
K Ovladač na hlavni

Upozornění: Gel Blaster se nemá namáčet. Neponožujte jej do vody a ujistěte se, že kuličky Gellets jsou zbarveny přebytečnou vodou. Tímto způsobem ochráníte baterii a obvodovnitř před poškozením.

KROK 1 – NABÍTÍ BLASTERU

Nabíje blaster pomocí dodávaného USB-C kabelu. Zapojte USB-C koncovek do portu ve spodní části blasteru a USB-A koncovek do portu v počítači nebo síťovém adaptéru (není součástí balení), doporučené parametry 5 V/2 A). Během nabíjení nepokládějte blaster na žádný textilní povrch. Nenechávejte blaster nabíjet příliš dlouho. Jakmile se indikátor nabíjení rozsvítí zeleně, je blaster nabitý a odpojte jej.

KROK 2 – NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU

Naplňte zásobník namočenými kuličkami Gellets. Před připojením zásobníku k blasteru se ujistěte, že v něm není žádná přebytečná voda. Po hře zlikvidujte všechny nepoužité kuličky do smíšeného odpadu.

KROK 3 – INSTALACE ZÁSOBNÍKU NA BLASTER

Zásobník našroubujte do podávacího hrdla blasteru. Poté otočte blaster vzhůru nohama a nasadte podávací hrdlo na horní listu blasteru šipkou směrem dopředu.

DŮLEŽITÉ – Podávací hrdlo posuňte až dopředu, dokud neuslyšíte „cvaknutí“. Jinak může blaster při střelbě selhat.

KROK 4 – (VOLITELNĚ) VÝMĚNA HLAVNĚ

Váš Gel Blaster je dodáván s předinstalovanou standardní hlavní. Chcete-li hlavěň sundat, odšroubujte ji pomocí dodaného nástroje. Poté můžete nainstalovat oranžovou hlavěň, která střílí kuličky nižší rychlosti.

DŮLEŽITÉ – DEJTE POZOR, AByste HLAVEŇ NEUTĚHLI PŘÍLIŠ!

KROK 5 – OCHRANA OČÍ

Při používání blasteru si nasadte dodané ochranné brýle. Vždy se ujistěte, že i ostatní osoby v dosahu střelby mají chráněné oči! Nestřílejte na nikoho, kdo nemá nasazenou správnou ochranu očí.

První pomoc: V případě zasažení oka kuličkou Gellet okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

KROK 6 – ZAPNĚTE BLASTER A UŽIJTE SI!

Pomocí přepínače režimů blasteru přepínejte mezi jednotlivými režimy.

Upozornění: Během hry nemířte na oči nebo obličej. Ochranné brýle jsou povinné pro všechny hráče a osoby v dosahu. Blaster nebo kuličky Gellets neupravujte, mohlo by dojít k selhání blasteru nebo zranění. Používejte pouze s originálními kuličkami Gellets značky Gel Blaster. Nepoužívejte kuličky jiné značky. Před použitím si přečtěte všechny pokyny. Pro hráče ve věku 14 let a více.

JAK NAMOČIT KULIČKY GELLETS

1. Nasypte jedno balení s 10 000 kuličkami Gellets (součástí balení) do nádoby o objemu alespoň 3,8 litru (nejlépe originální Depot nebo nádoba s víkem).
2. Přidejte 3,8 litru vody a počkejte alespoň 2 hodiny.
3. Plně namočené kuličky Gellets zbaďte nadbytečné vody.
4. Nyní jste připraveni! Naplňte zásobník a pusťte se do akce.

JAK SKLADOVAT KULIČKY GELLETS

- Mějte namočené kuličky Gellets připravené a použijte je kdykoliv budete chtít!
1. Najlíte do nádoby dostatek vody, aby byly všechny kuličky Gellets zcela ponořené.
 2. Nádobu uzavřete víkem.
 3. Skladujte na chladném místě mimo dosah přímého slunečního svítla.
 4. Při správném skladování jsou standardní namočené kuličky Gellets použitelné po dobu až 3 měsíců!

DALŠÍ INFORMACE O KULIČKÁCH GELLETS

- Odstranění nadbytečné vody je důležité, protože mokré kuličky Gellets mohou poškodit baterii a vnitřní komponenty blasteru.
- Dehydrataci kuliček se vyhněte tím, že nepoužíváte kuličky Gellets budete uchovávat zcela ponořené ve vodě.

ČASTÉ OTÁZKY A RYCHLÉ ŘEŠENÍ

Zásobník a podávací hrdlo blasteru neustále sklouzávají a kuličky Gellets nejsou podávány do blasteru.	Ujistěte se, že je zásobník nasazen správným směrem – šipka (na podávacím otvoru blasteru) směřuje dopředu. Pokud je instalace provedena správně, zásobník a podávací hrdlo blasteru zacvaknou a zůstanou na místě.
Kuličky Gellets nejsou vystřelovány správně	To je způsobeno tím, že kuličky Gellets nemají správnou velikost. Aby měly kuličky plnou velikost, ponořte je před hrou na alespoň 2 hodiny do vody.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

- Tento výrobek mohou používat děti ve věku 14 let a starší, a to pouze pod dozorem dospělé osoby.
- Tento výrobek mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušenosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem dospělé osoby nebo byly poučeny o používání výrobku bezpečným způsobem a rozumí případnými nebezpečím.
- Děti mladší 14 let musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti mladší 14 let a tyto musí být pod dozorem dospělé osoby.
- Pokud je USB kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Je zakázáno používat poškozený výrobek nebo výrobek s poškozeným USB kabelem.
- Tento výrobek je pistol na gelové kuličky a je určena pouze ke hře za specifických podmínek a pravidel. Používejte výrobek pouze k účelu, ke kterému je určen.
- Výrobek nesmí být upraven za účelem jiného použití.
- Zásobník musí být umístěn v blízkosti zařízení a musí být jednoduše přístupný.
- Při nabíjení výrobku ponechte kolem něj dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. Nezakrývejte jej papíry ani jinými předměty, které by mohly zhoršit chlazení.
- V případě nadměrného zahřívání přístroj okamžitě odpojte od přívodu energie.
- Nabíje výrobek pod dohledem.
- Balení obsahuje malé dílky, které mohou být nebezpečné pro děti. Výrobek vždy ukládejte mimo dosah dětí. Sáčky nebo mnoho dílků, které obsahují, mohou po spolknutí způsobit udusení. V případě spolknutí (např. kuličky Gellet nebo malých částí) okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s vodou (ani na něj nesmí být stavěny předměty, které jsou naplněné jakoukoli tekutinou. Nevystavujte výrobek dešti nebo vlhkosti. Může tím dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru. Na výrobek nepokládějte jakékoli předměty, které jsou zdrojem otevřeného ohně, jako jsou svíčky, polopenalty, atd.
- Výrobek nečistěte organickými rozpouštědly.
- Napájecí kabel nenechávejte v blízkosti horkých povrchů.
- Nemanipulujte s výrobkem, pokud máte mokrou ruce.
- Nezakrývejte ventilační otvory výrobku. Může dojít k jeho přehřátí, a tím tak jeho

- poškození.
- Výrobek pokládejte na rovný a stabilní povrch.
- Do větracích průduchů i jakýchkoli dalších otvorů výrobku nikdy nestrkejte cizí předměty. Může dojít k vážnému úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek je určen k provozu pouze na suchém místě.
- Nikdy výrobek nepoužívejte, pokud je poškozený nebo pokud jeví známky poškození. Výrobek nerozebírejte ani neopravujte! Obratě se na svého prodejce nebo výrobce.
- Výrobek nenechávejte ve vozidle, nevystavujte slunečnímu záření a nedávejte poblit zdrojů tepla. Silné světlo či vysoké teploty jej mohou poškodit.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO AKUMULÁTOR

- Výrobek je vybaven vestavěným akumulátorem.
- Před prvním použitím výrobku jej plně nabíjete.
- Pro nabíjení používejte pouze dodávaný USB-C kabel, jinak by mohlo dojít k poškození výrobku.
- V žádném případě nenabíje výrobek, když je mechanicky poškozený nebo je akumulátor nafouklý. V takovém stavu výrobek vůbec nepoužívejte, hrozí nebezpečí výbuchu.
- Nabíjení provádějte za pokojové teploty, nikdy nenabíjejte při teplotě nižší než 0 °C nebo při teplotě vyšší než 40 °C.
- Dejte pozor na pády, akumulátor neprorážejte ani jinak nepoškozujte. Poškozený akumulátor neopravujte.
- Nevystavujte akumulátor vlhkosti, vodě, dešti, sněhu nebo kapající/stříkající vodě.
- Akumulátor nenechávejte ve vozidle, nevystavujte slunečnímu záření a nedávejte poblíž zdrojů tepla. Silné světlo či vysoké teploty jej mohou poškodit.
- Během nabíjení neponechávejte akumulátory nikdy bez dohledu. Zkrat nebo náhodné přebíjení (akumulátor nevhodného pro rychlonabíjení nebo nabíjeného nadměrným proudem či při poruše nabíječky) může způsobit únik agresivních chemikálií, explozi nebo následný požár!
- Během nabíjení se výrobek může zahřívát. V případě, že je výrobek nadměrně horký, okamžitě jej odpojte.
- Během nabíjení nepokládějte výrobek na nebo do blízkosti hořlavých předmětů. Pozor na záclony, koberec, ubrusy atd.
- Jakmile je výrobek plně nabitý, odpojte jej z důvodu bezpečnosti.
- Udržujte akumulátor mimo dosah dětí i zvířat.
- Akumulátor nikdy nerozebírejte, neopravujte ani nezkratujte.
- Pokud je akumulátor integrován, nikdy nerozebírejte výrobek, pokud není stanoveno jinak. Jakýkoliv takový pokus je riskantní a může mít za následek poškození produktu a následnou ztrátu záruky.
- Nevyhazujte opotřebovaná nebo poškozená akumulátory do smíšeného komunálního odpadu, do ohně či do topných zařízení. Ekologicky jej zlikvidujte.
- Při nedodržení těchto zásad přebírajete plnou odpovědnost za vzniklou škodu.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, nabíje jej alespoň 1x za 30 dní na polovinu kapacity. V opačném případě může dojít k trvalému poškození akumulátoru, což nemusí být uznáno jako důvod k záruční opravě.

ÚDRŽBA VÝROBKU

- Udržte výrobek čistý. Správná údržba zajistí bezproblémový a dlouhodobý provoz a omezi nebezpečí poškození.
- K čištění výrobku používejte pouze suchý hadřík.
- K čištění výrobku nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky, ředidla, benzin, chemické látky ani jiné podobné prostředky.
- Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, neponožujte výrobek ani napájecí kabel do vody nebo jiné tekutiny.
- Zabraňte pádu výrobku ani jej nevystavujte silným nárazům.
- Nevystavujte výrobek náhlým a prudkým změnám teplot. Mohlo by to způsobit kondenzování vlhkosti uvnitř výrobku, což by jej mohlo poškodit. Když dojde ke kondenzaci vlhkosti, před dalším používáním nechte výrobek dokonale vyschnout.
- Zásadně se nepokoušejte výrobek rozebírat, opravovat nebo jakkoli upravovat. V případě demontáže, úprav nebo jakéhokoliv pokusu o opravu dochází k propadnutí záruky a může dojít k poškození výrobku, či dokonce ke zranění nebo škodám na majetku.
- Neskládujte ani nepřevážte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály pohromadě s výrobkem, jeho částmi nebo doplňky.
- Přehřátí může výrobek poškodit.

DALŠÍ INFORMACE

1) Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy udeleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firmy a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tiskových materiálech.

2) Záruční opravy zařízení uplatňujete u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce, který Vás bude informovat o dalším postupu. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými zařízeními. Uživateli není oprávněno rozebírat zařízení ani vyměňovat žádné jeho součásti. Při otevření nebo odstranění krytů riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nestandardním používáním, mechanickým poškozením, vystavením agresivním podmínkám, zacházením v rozporu s manuálem a běžným opotřebením. Záruční doba na baterii je 24 měsíců, na její kapacitu 6 měsíců. Více informací ohledně záruky naleznete na www.elem6.com/warranty.

Výrobce, dovozce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené montáží nebo nesprávným užíváním produktu.

Vyhražujeme si právo na tiskové chyby, změny v manuálu a bezpečnostních pokynech.

- pravilima. Koristite proizvod samo za njegovu namjenu.
- Proizvod se ne smije modificirati za drugu upotrebu.
- Spremnik se mora nalaziti u blizini uređaja i mora biti lako dostupan.
- Kada punite proizvod, ostavite dovoljno prostora oko njega za cirkulaciju zraka. Nemojte ga prekrivati papirima ili drugim predmetima koji bi mogli ometati hlađenje.
- U slučaju preteranog zagrijavanja, odmah isključite uređaj iz napajanja.
- Punite proizvod pod nadzorom.
- Pakiranje sadrži sitne dijelove koji mogu biti opasni za djecu. Proizvod uvijek čuvajte izvan dohvata djece. Vrećice ili mnogi dijelovi koje sadrže mogu uzrokovati gušenje ako se progutaju. Ako se proguta (npr. Gelllet kuglice ili mali dijelovi), odmah potražite liječničku pomoć.
- Proizvod ne smije doći u dodir s vodom niti se na njega smiju stavljati predmeti napunjeni bilo kakvom tekućinom. Ne izlažite proizvod kiši ili vlazi. To može uzrokovati strujni udar ili požar. Na proizvod ne stavljajte predmete koji su izvor otvorenog plamena, poput svijeća, pepeljara itd.
- Nemojte čistiti proizvod organskim otapalima.
- Ne ostavljajte kabel za napajanje blizu vrućih površina.
- Ne rukujte proizvodom mokrim rukama.
- Nemojte prekrivati ventilacijske otvore proizvoda. Može se pregrijati i tako oštetiti.
- Stavite proizvod na ravnu i stabilnu površinu.
- Nikada nemojte stavljati strane predmete u ventilacijske otvore ili bilo koje druge otvore proizvoda. Može doći do ozbiljnog strujnog udara.
- Proizvod je namijenjen za korištenje samo na suhom mjestu.
- Nikada nemojte koristiti proizvod ako je oštećen ili ako pokazuje znakove oštećenja. Nemojte rastavljati ili popravljati proizvod! Obratite se svom prodavaču ili proizvođaču.
- Ne ostavljajte koristiti u vozilu, ne izlažite je sunčevoj svjetlosti niti je stavljajte blizu izvora topline. Jaka svjetlost ili visoke temperature mogu ga oštetiti.

UPOZORENJE O SIGURNOSTI BATERIJE

- Proizvod je opremljen ugrađenom baterijom.
- Potpuno napunite proizvod prije prve uporabe.
- Za punjenje koristite samo isporučeni USB-C kabel, inače se proizvod može oštetiti.
- Nikada ne punite proizvod ako je mehanički oštećen ili je baterija natečena. Uopće nemojte koristiti proizvod u ovom stanju, postoji opasnost od eksplozije.
- Punite na sobnoj temperaturi, nikad ne punite ispod 0°C ili iznad 40°C.
- Pazite na padove, nemojte bušiti ili na drugi način oštetiti bateriju. Nemojte popravljati oštećenu bateriju.
- Ne izlažite bateriju vlazi, vodi, kiši, snijegu ili kapanju/prskanju vode.
- Ne ostavljajte bateriju u vozilu, ne izlažite je sunčevoj svjetlosti niti je stavljajte blizu izvora topline. Jaka svjetlost ili visoke temperature mogu ga oštetiti.
- Nikada ne ostavljajte baterije bez nadzora tijekom punjenja. Kratki spoj ili slučajno prekomjerno punjenje (baterije koja nije prikladna za brzo punjenje ili je napunjena prekomjernom strujom ili u slučaju kvara punjača) može uzrokovati ispuštanje agresivnih kemikalija, eksploziju ili kasniji požar!
- Proizvod se može zagrijati tijekom punjenja. Ako je proizvod prevruć, odmah ga isključite iz struje.
- Nemojte stavljati ne proizvod na ili blizu zapaljivih predmeta tijekom punjenja. Obratite pozornost na zavjese, tepihe, stolnjake itd.
- Nakon što je proizvod potpuno napunjen, isključite ga iz utičnice radi sigurnosti.
- Držite bateriju izvan dohvata djece i životinja.
- Nikada nemojte rastavljati, popravljati ili kratko spojati bateriju.
- Ako je baterija integrirana, nikada ne rastavljajte proizvod osim ako nije drugačije navedeno. Svaki takav pokušaj je riskantan i može dovesti do oštećenja proizvoda i kasnijeg gubitka jamstva.
- Istrošene ili oštećene akumulatore ne bacajte u miješani komunalni otpad, u vatru ili u uređaje za grijanje. Zbrinite ga ekološki.
- Ako se ne pridržavate ovih pravila, preuzimate punu odgovornost za nastalu štetu.
- Ako proizvod nećete koristiti dulje vrijeme, napunite ga do pola kapaciteta barem jednom svakih 30 dana. U protivnom može doći do trajnog oštećenja baterije, što se možda neće priznati kao razlog za jamstveni popravak.

ODRŽAVANJE PROIZVODA

- Držite proizvod čistim. Ispravno održavanje osigurat će nesmetan i dugotrajan rad te smanjiti rizik od oštećenja.
- Koristite samo suhu krpu za čišćenje proizvoda.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, razrjeđivače, benzin, kemikalije ili druga slična sredstva za čišćenje proizvoda.
- Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte uranjati proizvod ili kabel za napajanje u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Ne ispuštajte proizvod i ne izlažite ga jakim udarcima.
- Ne izlažite proizvod naglim i naglim promjenama temperature. To bi moglo uzrokovati kondenzaciju vlage unutar proizvoda, što bi ga moglo oštetiti. Kada dođe do kondenzacije vlage, ostavite proizvod da se potpuno osuši prije daljnje uporabe.
- U principu, nemojte pokušavati rastaviti, popraviti ili modificirati proizvod na bilo koji način. Rastavljanje, modifikacija ili bilo kakav pokušaj popravka poništiti će jamstvo i može rezultirati oštećenjem proizvoda ili čak osobnom ozljedom ili oštećenjem imovine.
- Nemojte skladištiti niti transportirati zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale zajedno s proizvodom, njegovim dijelovima ili priborom.
- Pregrijavanje može oštetiti proizvod.

OSTALE INFORMACIJE

1) Simbol precrtanog kontejnera koji se nalazi na proizvodu ili u popratnoj dokumentaciji označava da se nakon završetka korištenja električni ili elek-tronički uređaj ne smije bacati u komunalni otpad. Proizvod treba odnijeti na mjesto za prikupljanje električnih i elektroničkih uređaja namijenjenih za reciklažu da bi se pravilno zbrinuo. Na mjestu prikupljanja proizvod će se besplatno preuzeti. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i sprečavate mogući negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje zbog nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više informacija molimo kontaktirajte lokalne vlasti ili najbliže mjesto za sakupljanja otpada. Za nepravilno bacanje otpada te vrste predviđena je kazna određena u važećim nacionalnim propisima. Informacije za korisnike povezane sa zbrinjavanjem električnih i elektroničkih uređaja (u slučaju korištenja u poduzećima i tvrtkama): Detaljne informacije o pravilnom zbrinjavanju električnih i elektroničkih uređaja možete dobiti kod svojeg prodavača ili dobavljača. Informacije za korisnike povezane sa zbrinjavanjem električnih i elektroničkih uređaja u zemljama izvan Europske unije: Gornji simbol (precrtani kontejner) vrijedi samo u Europskoj uniji. Detaljne informacije o pravilnom zbrinjavanju električnih i elektroničkih uređaja možete dobiti u svojem uredu ili kod prodavača uređaja. Sve je određeno simbolom precrtanog kontejnera na proizvodu, ambalaži ili u popratnoj

dokumentaciji.

2) Jamstvene zahtjeve u svezi s uređajem prijavite na mjestu njegove kupnje. U slučaju tehničkih problema ili pitanja kontaktirajte prodavača koji će vas informirati o daljnjem postupku. Pridržavajte se načela o rukovanju električnim uređajima, a kabel za napajanje priključite samo u adekvatne električne utičnice. Korisnik nije ovlašten na demontažu uređaja ili izmjenu njegovih dijelova. Otvaranje ili uklanjanje zaštita stvara opasnost od strujnog udara. Nepravilna montaža uređaja i njegovno ponovno spajanje može izazvati strujni udar.

Jamstveni rok za proizvode je 24 mjeseca, ako nije drukčije određen. Jamstvo se ne odnosi na oštećenja koja nastanu nestandardnom upotrebom, mehaničkim oštećenjem, izlaganjem agresivnim uvjetima, postupanjem protivno uputama i standardnim habanjem. Jamstveni rok za bateriju je 24 mjeseca, a za njezin kapacitet 6 mjeseci. Za više informacija o jamstvu posjetite www.elem6.com/warranty.

Proizvođač, uvoznik ili distributer ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu montažom ili nepravilnim korištenjem ovog proizvoda.

Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške, izmjene priručnika i sigurnosnih uputa.

Proizvođač:

Gel Blaster
5000 Plaza on the Lake
Austin, TX 78746, USA

Uvoznik:

elem6 s.r.o.
Brašovská 308/15, 161 00
Praha 6
Czech Republic



- pravilima. Koristite proizvod samo za njegovu namjenu.
- Proizvod se ne smije modificirati za drugu upotrebu.
- Spremnik se mora nalaziti u blizini uređaja i mora biti lako dostupan.
- Kada punitre proizvod, ostavite dovoljno prostora oko njega za cirkulaciju zraka. Nemojte ga prekrivati papirima ili drugim predmetima koji bi mogli ometati hlađenje.
- U slučaju preteranog zagrijavanja, odmah isključite uređaj iz napajanja.
- Punitre proizvod pod nadzorom.
- Pakiranje sadrži sitne dijelove koji mogu biti opasni za djecu. Proizvod uvijek čuvajte izvan dohvata djece. Vrećice ili mnogi dijelovi koje sadrže mogu uzrokovati gušenje ako se progutaju. Ako se proguta (npr. Gellgel kuglice ili mali dijelovi), odmah potražite liječničku pomoć.
- Proizvod ne smije doći u dodir s vodom niti se na njega smiju stavljati predmeti napunjeni bilo kakvom tekućinom. Ne izlažite proizvod kiši ili vlazi. To može uzrokovati strujni udar ili požar. Na proizvod ne stavljajte predmete koji su izvor otvorenog plamena, poput svijeća, pepeljara itd.
- Nemojte čistiti proizvod organskim otapalima.
- Ne ostavljajte kabel za napajanje blizu vrućih površina.
- Ne rukujte proizvodom mokrim rukama.
- Nemojte prekrivati ventilacijske otvore proizvoda. Može se pregrijati i tako oštetiti.
- Stavite proizvod na ravnu i stabilnu površinu.
- Nikada nemojte stavljati strane predmete u ventilacijske otvore ili bilo koje druge otvore proizvoda. Može doći do ozbiljnog strujnog udara.
- Proizvod je namijenjen za korištenje samo na suhom mjestu.
- Nikada nemojte koristiti proizvod ako je oštećen ili ako pokazuje znakove oštećenja. Nemojte rastavljati ili popravljati proizvod! Obratite se svom prodavaču ili proizvođaču.
- Ne ostavljajte koristiti u vozilu, ne izlažite je sunčevoj svjetlosti niti je stavljajte blizu izvora topline. Jaka svjetlost ili visoke temperature mogu ga oštetiti.

UPOZORENJE O SIGURNOSTI BATERIJE

- Proizvod je opremljen ugrađenom baterijom.
- Potpuno napunitre proizvod prije prve uporabe.
- Za punjenje koristite samo isporučeni USB-C kabel, inače se proizvod može oštetiti.
- Nikada ne punitre proizvod ako je mehanički oštećen ili je baterija natečena. Uopće nemojte koristiti proizvod u ovom stanju, postoji opasnost od eksplozije.
- Punitre na sobnoj temperaturi, nikad ne punitre ispod 0°C ili iznad 40°C.
- Pazite na padove, nemojte bušiti ili na drugi način oštetiti bateriju. Nemojte popravljati oštećenu bateriju.
- Ne izlažite bateriju vlazi, vodi, kiši, snijegu ili kapanju/prskanju vode.
- Ne ostavljajte bateriju u vozilu, ne izlažite je sunčevoj svjetlosti niti je stavljajte blizu izvora topline. Jaka svjetlost ili visoke temperature mogu ga oštetiti.
- Nikada ne ostavljajte baterije bez nadzora tijekom punjenja. Kratki spoj ili slučajno prekomjerno punjenje (baterije koja nije prikladna za brzo punjenje ili je napunjena prekomjernom strujom ili u slučaju kvara punjača) može uzrokovati ispuštanje agresivnih kemikalija, eksploziju ili kasniji požar!
- Proizvod se može zagrijati tijekom punjenja. Ako je proizvod prevruć, odmah ga isključite iz struje.
- Nemojte stavljati ne proizvod na ili blizu zapaljivih predmeta tijekom punjenja. Obratite pozornost na zavjese, tepihe, stolnjake itd.
- Nakon što je proizvod potpuno napunjen, isključite ga iz utičnice radi sigurnosti.
- Držite bateriju izvan dohvata djece i životinja.
- Nikada nemojte rastavljati, popravljati ili kratko spojati bateriju.
- Ako je baterija integrirana, nikada ne rastavljajte proizvod osim ako nije drugačije navedeno. Svaki takav pokušaj je riskantan i može dovesti do oštećenja proizvoda i kasnijeg gubitka jamstva.
- Istrošene ili oštećene akumulatore ne bacajte u miješani komunalni otpad, u vatru ili u uređaje za grijanje. Zbrinite ga ekološki.
- Ako se ne pridržavate ovih pravila, preuzimate punu odgovornost za nastalu štetu.
- Ako proizvod nećete koristiti dulje vrijeme, napunitre ga do pola kapaciteta barem jednom svakih 30 dana. U protivnom može doći do trajnog oštećenja baterije, što se možda neće priznati kao razlog za jamstveni popravak.

ODRŽAVANJE PROIZVODA

- Držite proizvod čistim. Ispravno održavanje osigurat će nesmetan i dugotrajan rad te smanjiti rizik od oštećenja.
- Koristite samo suhu krpu za čišćenje proizvoda.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, razrjeđivače, benzin, kemikalije ili druga slična sredstva za čišćenje proizvoda.
- Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte uranjati proizvod ili kabel za napajanje u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Ne ispuštajte proizvod i ne izlažite ga jakim udarcima.
- Ne izlažite proizvod naglim i naglim promjenama temperature. To bi moglo uzrokovati kondenzaciju vlage unutar proizvoda, što bi ga moglo oštetiti. Kada dođe do kondenzacije vlage, ostavite proizvod da se potpuno osuši prije daljnje uporabe.
- U principu, nemojte pokušavati rastaviti, popraviti ili modificirati proizvod na bilo koji način. Rastavljanje, modifikacija ili bilo kakav pokušaj popravka poništiti će jamstvo i može rezultirati oštećenjem proizvoda ili čak osobnom ozljedom ili oštećenjem imovine.
- Nemojte skladištiti niti transportirati zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale zajedno s proizvodom, njegovim dijelovima ili priborom.
- Pregrijavanje može oštetiti proizvod.

OSTALE INFORMACIJE

1) Simbol precrtanog kontejnera koji se nalazi na proizvodu ili u popratnoj dokumentaciji označava da se nakon završetka korištenja električni ili elek-tronički uređaj ne smije bacati u komunalni otpad. Proizvod treba odnijeti na mjesto za prikupljanje električnih i elek-troničkih uređaja namijenjenih za reciklažu da bi se pravilno zbrinuo. Na mjestu prikupljanja proizvod će se besplatno preuzeti. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvođa pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i sprečavate mogući negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje zbog nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više informacija molimo kontaktirajte lokalne vlasti ili najbliže mjesto za sakupljanja otpada. Za nepravilno bacanje otpada te vrste predviđena je kazna određena u važećim nacionalnim propisima. Informacije za korisnike povezane sa zbrinjavanjem električnih i elek-troničkih uređaja (u slučaju korištenja u poduzećima i tvrtkama): Detaljne informacije o pravilnom zbrinjavanju električnih i elek-troničkih uređaja možete dobiti kod svojeg prodavača ili dobavljača. Informacije za korisnike povezane sa zbrinjavanjem električnih i elek-troničkih uređaja u zemljama izvan Europske unije: Gornji simbol (precrtani kontejner) vrijedi samo u Europskoj uniji. Detaljne informacije o pravilnom zbrinjavanju elek-tričnih i elek-troničkih uređaja možete dobiti u svojem uredu ili kod prodavača uređaja. Sve je određeno simbolom precrtanog kontejnera na proizvodu, ambalaži ili u popratnoj

dokumentaciji.

2) Jamstvene zahtjeve u svezi s uređajem prijavite na mjestu njegove kupnje. U slučaju tehničkih problema ili pitanja kontaktirajte prodavača koji će vas informirati o daljnjem postupku. Pridržavajte se načela o rukovanju električnim uređajima, a kabel za napajanje priključite samo u adekvatne električne utičnice. Korisnik nije ovlašten na demontazu uređaja ili izmjenu njegovih dijelova. Otvaranje ili uklanjanje zaštita stvara opasnost od strujnog udara. Nepravilna montaža uređaja i njegovno ponovno spajanje može izazvati strujni udar.

Jamstveni rok za proizvode je 24 mjeseca, ako nije drukčije određen. Jamstvo se ne odnosi na oštećenja koja nastanu nestandardnom upotrebom, mehaničkim oštećenjem, izlaganjem agresivnim uvjetima, postupanjem protivno uputama i standardnim habanjem. Jamstveni rok za bateriju je 24 mjeseca, a za njezin kapacitet 6 mjeseci. Za više informacija o jamstvu posjetite www.elem6.com/warranty.

Proizvođač, uvoznik ili distributer ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu montažom ili nepravilnim korištenjem ovog proizvoda.

Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške, izmjene priručnika i sigurnosnih uputa.

Proizvođač:
Gel Blaster
5000 Plaza on the Lake
Austin, TX 78746, USA

Uvoznik:
elem6 s.r.o.
Braškovská 308/15, 161 00
Praha 6
Czech Republic



RoHS